LEOTEC®



Pulsera Fitness Smart

Manual de usuario

Compatibilidad

La pulsera solo soporta los siguientes dispositivos y sistemas operativos:
IOS: IOS 7.0 o superior, Bluetooth 4.0; como iPhone 4S,iPhone5,iPhone5S, iPhone6, iPhone6Plus, iPod touch5, etc.
Android: Android 4.3 o superior, Bluetooth 4.0; como Samsung S4, Note3,etc.

Iconos

Hora: 00:00 Pasos: Distancia:


Calorías: Alarma: Monitor de sueño:

Sedentarismo: Identificación de llamada: Aviso de mensaje:

Bluetooth conectado: Control de cámara: Radar Bluetooth:

Guía de inicio

1. Carga: Debe cargar la pulsera durante al menos 30 minutos antes de usarla. Saque el conector USB como se muestra a continuación, insértelo en un puerto USB 5V / 1A para la carga. La luz indicadora roja deja de parpadear cuando se carga por completo durante 30 minutos.

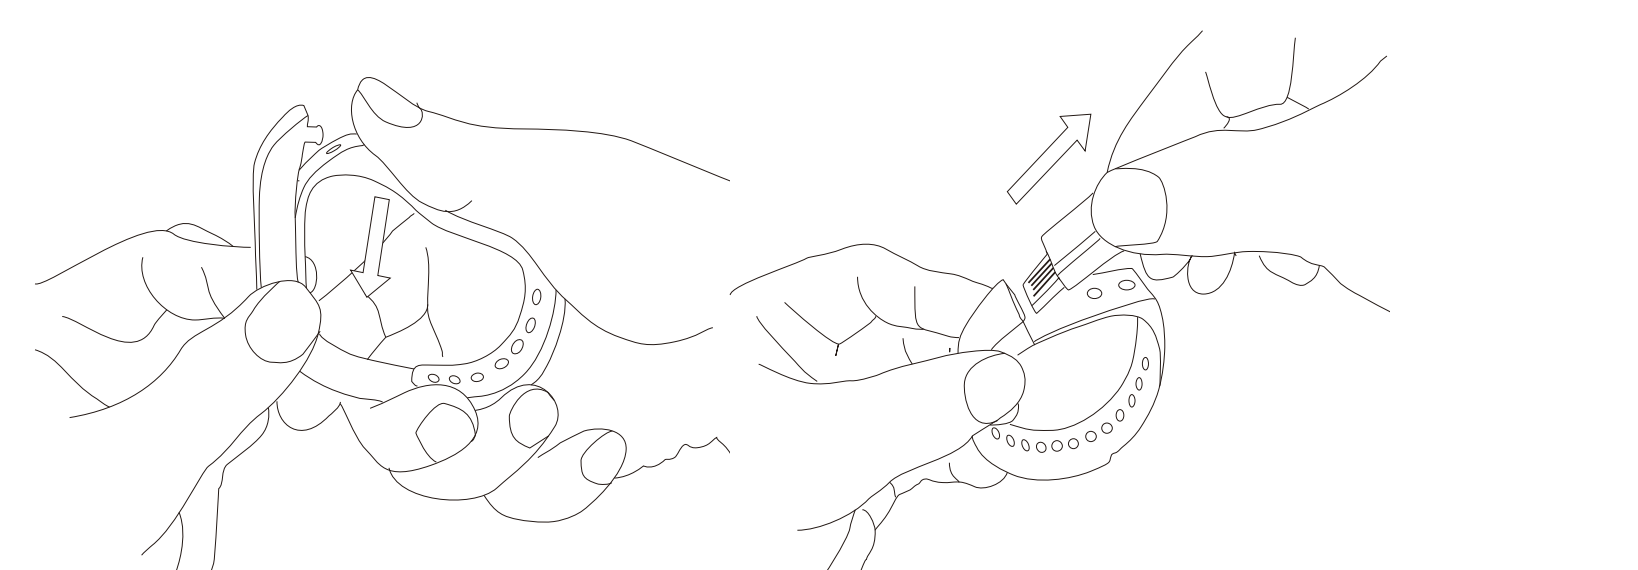




Asegúrese de colocar correctamente los conectores USB al conectar la pulsera

2. Gestos manuales

Con esta función usted puede comprobar la hora simplemente con un gesto de muñeca.
Para activar o desactivar simplemente desplace el interruptor en la aplicación Zeroner, dentro de Ajustes del dispositivo. Gestos manuales Gestos manuales



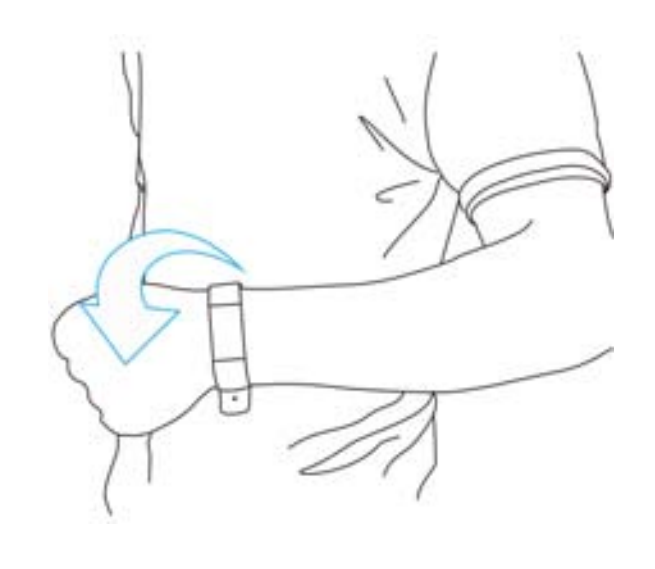



Pulsera en posición horizontal.

Girar la muñeca.

Se encenderá la pulsera y podrá mirar la hora.

3. Instalar la APP: vaya a la App store o Play store, descargue la APP: "Zeroner" e instálela. Para utilizar Zeroner APP, asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a Internet a través de Wi-Fi o 3G.

Configurar la cuenta: abra la App "Zeroner". Acceda al sistema si tiene una cuenta, o cree una nueva cuenta.

4. Emparejamiento


Mantenga su teléfono con Bluetooth y Wi-Fi encendido.

Entre en la App Zeroner, se mostrará la página principal. Toque la esquina izquierda o deslice de izquierda a derecha por la pantalla y haga clic en "Conexión del dispositivo"


51% 18:22
Healthy master
LV0Siguiente0%
Podómetro
Conexión del dispositivo
Ajustes del dispositivo
Pulsación para notificaciones
Actualizar
Cerrar sesión
Restablecer contraseña


Pulse dos veces el botón de la pulsera, el icono de radar "📡"aparece en la pulsera, Pulse el botón "Buscando dispositivo" en la APP seleccione el ID de la lista de dispositivos, y espere 1-2 segundos

Dispositivo conectado
Buscando dispositivo...
Lista de dispositivos
Bracelet-9881 No conectado

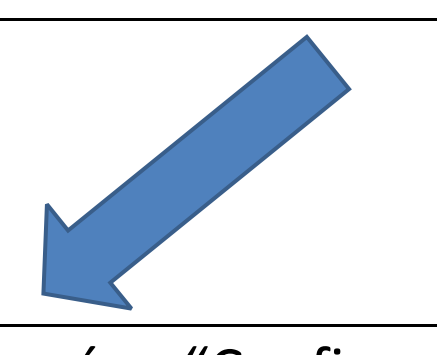

Android mostrará “Confirmar emparejamiento”, si su dispositivo le solicitara, elija “confirmar”, y finalice el emparejamiento.

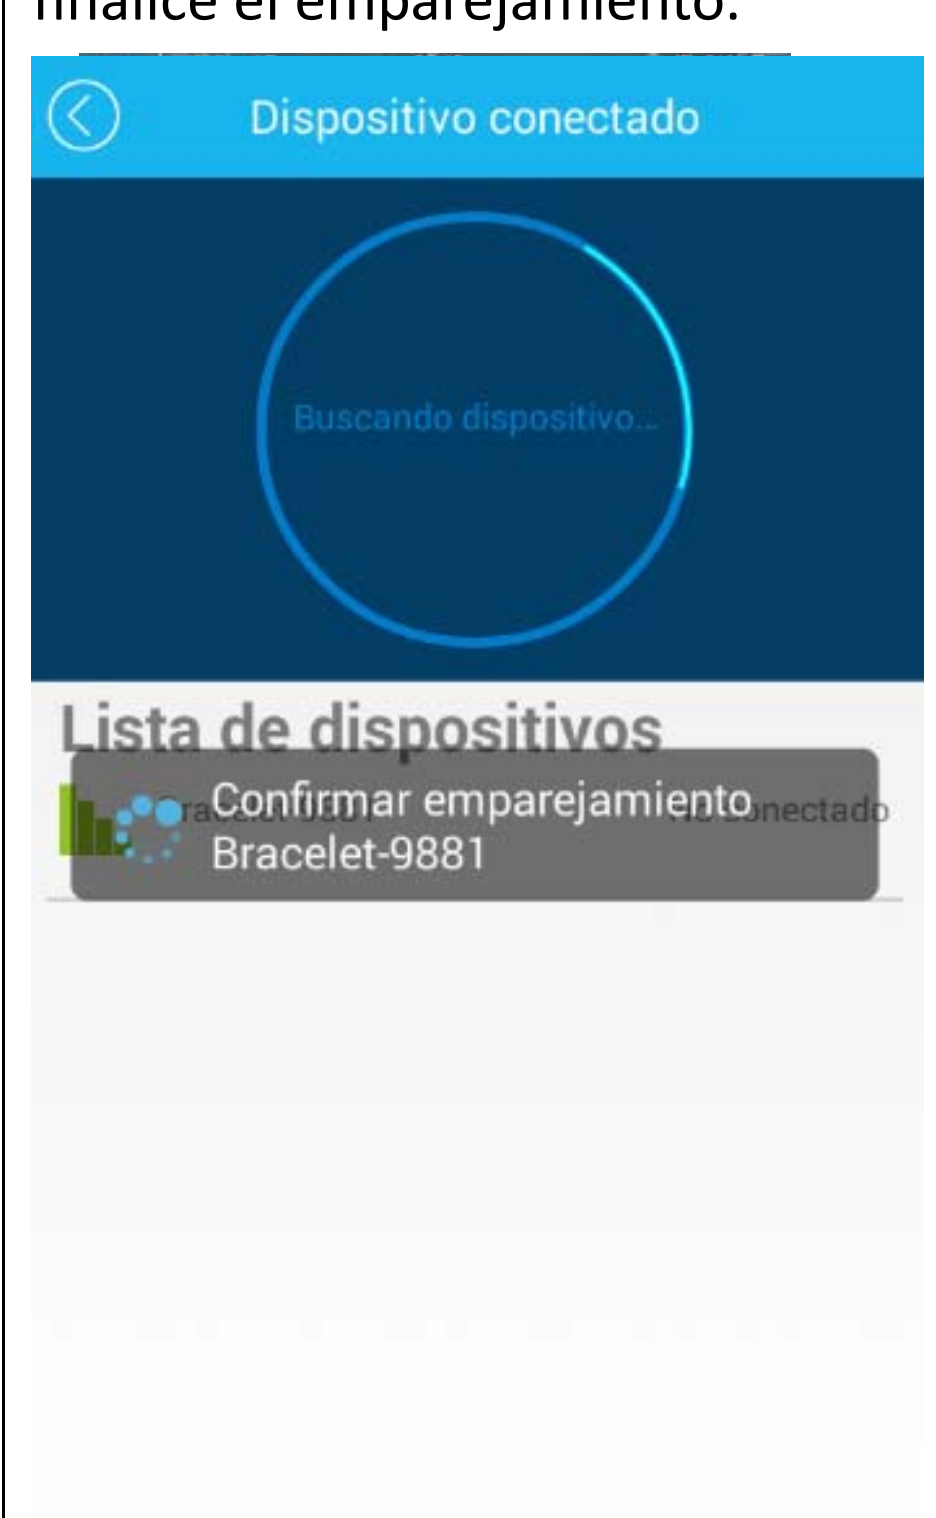

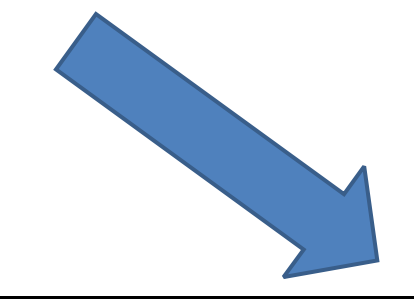

IOS mostrará “Solicitud de enlace Bluetooth”, haga clic en ”enlazar”, y finalice el emparejamiento.



Si el mensaje de emparejamiento no aparece dentro de 1 minuto, repita los pasos anteriores.

5. Sincronización de datos

La pulsera sincronizará los datos una vez se conecte con la APP (Zeroner), la hora de la pulsera se sincronizará con la del teléfono. Los datos sincronizados incluyen: pasos, calorías, distancia. Puede comprobar si la sincronización de datos se ha completado con éxito en la APP. La primera sincronización de datos toma 1-2 minutos. La sincronización se puede hacer manualmente con el botón “refrescar” de la APP. Si no es posible sincronizar, desconecte el Bluetooth y vuelva a conectarlo.

6. Buscando el teléfono móvil

Mantenga pulsado el botón de la pulsera durante 2 segundos hasta que vibre solo por una vez, al dejar de presionar el botón el teléfono emitirá un sonido.

7. Monitor de sueño

Encender Modo sueño：mantener pulsado el botón de la pulsera durante unos 4 segundos hasta que vibre por dos veces, al dejar de presionar el botón el modo sueño quedará activado y se mostrará el icono .

Salir del modo sueño：mantener pulsado el botón de la pulsera durante unos 4 segundos hasta que vibre por dos veces, al dejar de presionar el modo sueño quedará desactivado y desaparecerá el icono

8. Reiniciar la pulsera

Mantener pulsado el botón de la pulsera durante unos 6 segundos hasta que vibre por tres veces.
La pantalla se apagará, la luz lateral parpadeará por una vez. Hay que pulsar el botón por una vez y nos mostrará el ID de nuestra pulsera (Ej: 9881) si pulsamos el botón mientras la pantalla nos muestra el ID regresará a la pantalla inicial marcando de nuevo la hora. Realizando esta acción no se borrarán sus datos grabados.


Teniendo instalada la App Zeroner puede acceder a mas funciones

9. Modo sueño automático

En la app de Zeroner, dentro de ajustes del dispositivo, active el interruptor modo de sueño automático, Modo de sueño automático , si se encuentra entre las 8:00p.m. y las 9:00a.m. la pulsera activará el modo sueño de forma automática.

10. Recordatorio de sedentarismo

En la aplicación Zeroner, ajustes del dispositivo, seleccione Recordar sedentarismo.
Para activar esta función será necesario especificar las horas donde estará funcionando así como los días de la semana.

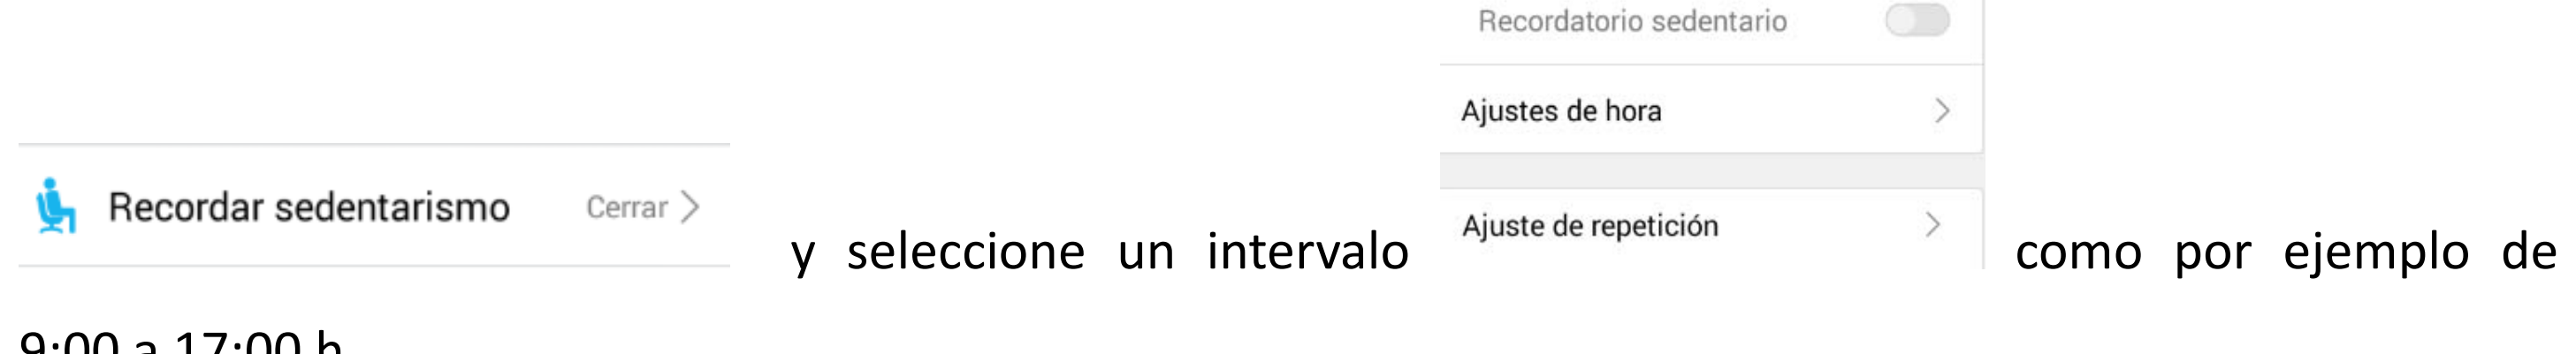

y seleccione un intervalo como por ejemplo de 9:00 a 17:00 h .

Si no detecta movimiento durante 30 minutos la pulsera vibrará y mostrará el icono de sedentarismo



11. Alarma

Desde la aplicación Zeroner configure una alarma pulsando en Ajustes de alarma. Ajustes de la alarma , seleccionado Añadir alarma Añadir alarma en la parte inferior del menú. Ahora hay que establecer la hora y los días de la semana en los que quedará operativa la nueva alarma y confirmar pulsando el botón Confirmar Confirmar en la parte inferior del menú.

Una vez activada, cuando llegue la hora y el día o días seleccionados, Alarma 7:00 Lun Mar Miér Jue Vier , la pulsera

vibrará y mostrará el icono de alarma 

12. Control remoto de cámara

En la parte superior de la aplicación Zeroner presione sobre la flecha  y seleccione la opción Autodyne




Se mostrará la aplicación de cámara Zeroner. Para poder intercambiar entre la cámara trasera o la cámara frontal hay que pulsar sobre este icono 


En la pulsera se mostrará el icono de cámara 

, pulse el botón y automáticamente nuestro Smartphone tomará una foto de forma remota.

13. Recordatorio de llamadas y mensajes

Con esta funcionalidad recibirá las notificaciones en la pulsera de llamadas, SMS y otros programas. Para los programas en ningún caso se podrán leer los mensajes recibidos en nuestro Smartphone directamente en la pulsera, simplemente recibiremos el aviso.

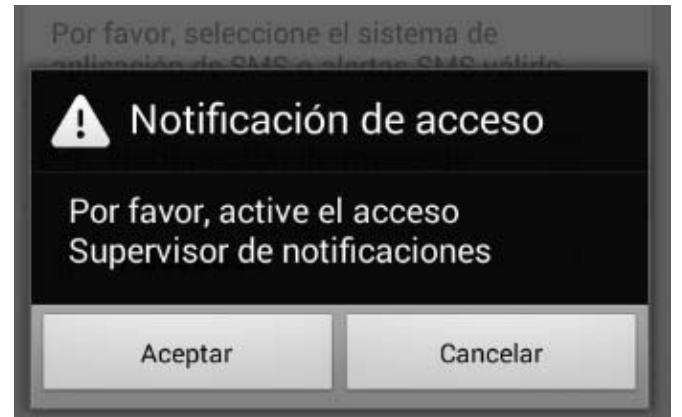La primera vez que acceda desde la aplicación Zeroner, Pulsación para notificaciones, necesitará activar la función Notificación de acceso. 

, en la siguiente ventana marque la casilla Zeroner 


y vuelva hacia atrás pulsando el botón de volver de su smasrtphone.

En IOS se muestra como en la figura 12-1, en Android se muestra como en la figura 12-2.

Para recibir notificaciones de SMS necesita previamente seleccionar la aplicación figura 12-3 y 12-4. El resto de aplicaciones se activarán o desactivaran desplazando el interruptor.

Si no consigue obtener notificaciones cuando la pulsera está conectada al teléfono, desconéctela y apague la función de notificaciones, luego vuelva a abrirla.


En caso de recibir muchas notificaciones la pulsera siempre se mostrará la última notificación recibida.

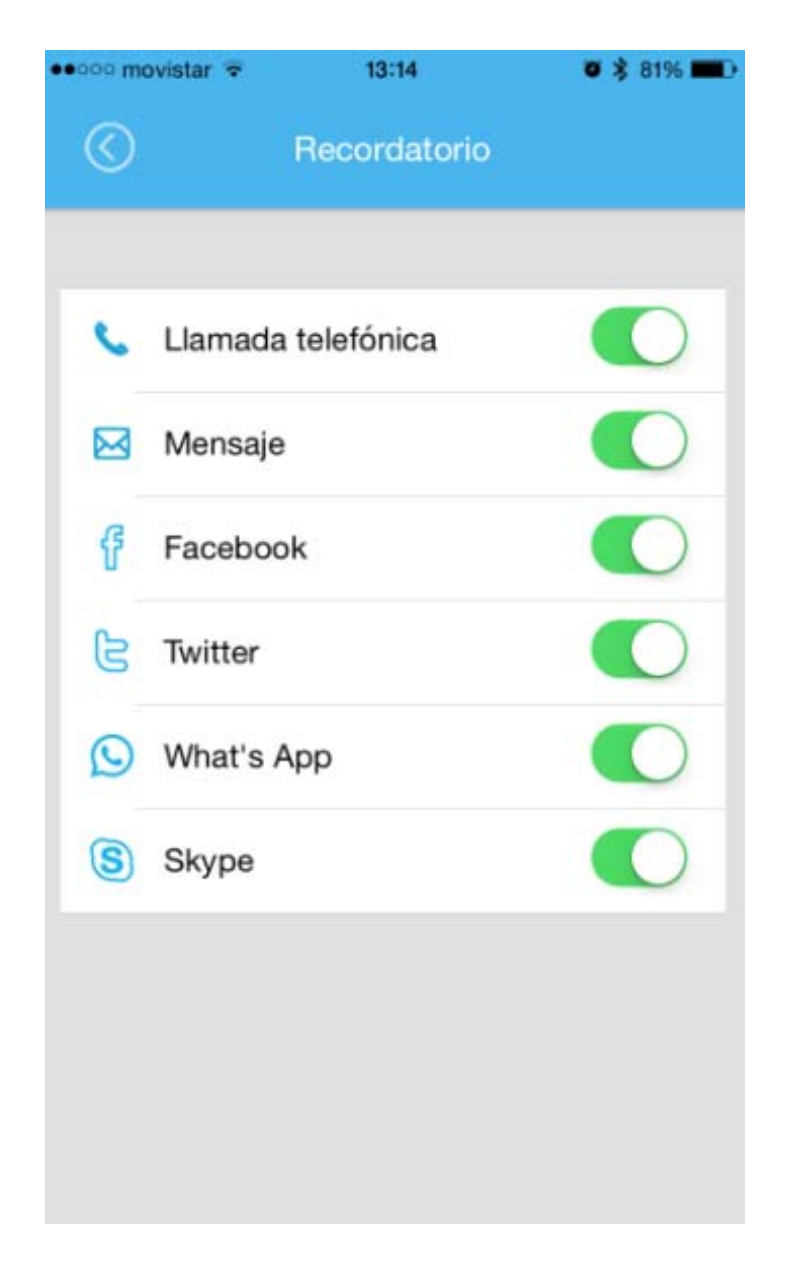

(12-1)

Pulsación para notificaciones
Notificación de la identificación de llamada
Aplicación SMS
Mensajes-com.android.mms
Notificación de mensaje
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype

(12-2)

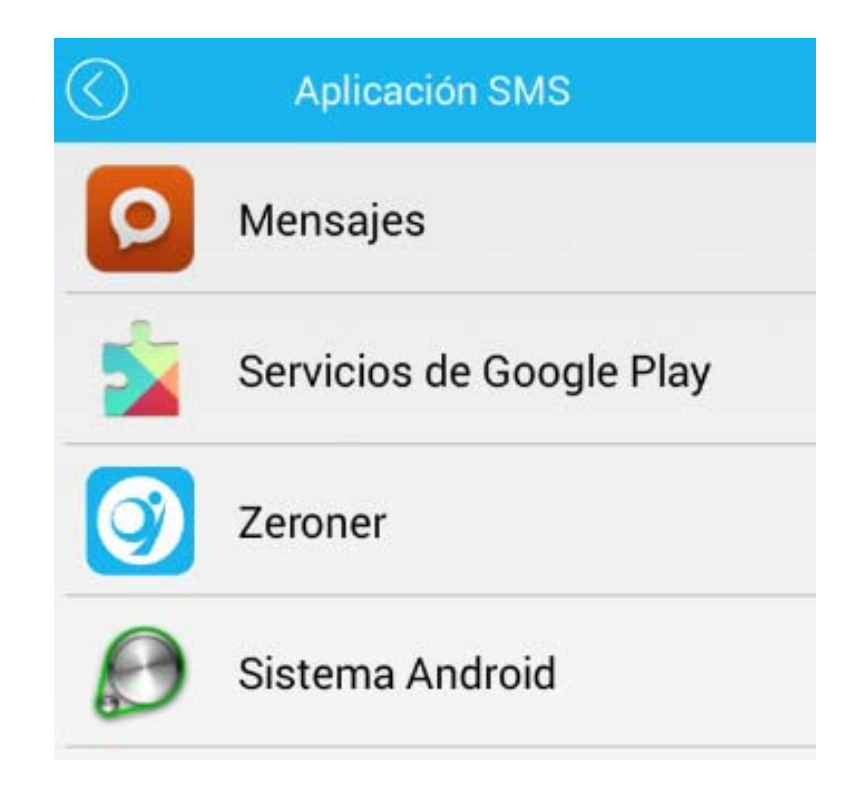

(12-3)

Pulsación para notificaciones
Notificación de la identificación de llamada
Aplicación SMS
Mensajes-com.android.mms
Notificación de mensaje

(12-4)

13. Luz recordatoria

Con esta función usted puede comprobar si está realizando mucho o poco ejercicio simplemente bastará con visualizar el color del LED en la pulsera.

Para activar o desactivar esta función simplemente desplace el interruptor en la aplicación Zeroner, dentro de Ajustes del dispositivo. Luz recordatoria

Luz azul indica ejercicio por debajo de los 60 pasos por minuto

Luz verde indica ejercicio entre 60 y 120 pasos por minuto.

Luz roja indica ejercicio por encima de 120 pasos por minuto.

Preguntas frecuentes

P: Estando conectado a la app, la sincronización de datos se ha realizado pero se muestra de forma incorrecta.。
R: Reinicie la pulsera y vuelva a sincronizar.

P: Porqué no se muestra la identificación de llamada?
R: Android: Después de conectar la pulsera con la APP, permita a Zeroner tener acceso a llamadas, SMS, contactos y mantenga Zeroner activa en segundo plano. Si tiene software de seguridad en su teléfono, marque Zeroner como “de confianza”.

IOS: Reinicie su teléfono. Cuando esté conectado, espere a que el teléfono muestre la petición de emparejamiento por bluetooth y haga clic en “emparejar”, entonces se iniciará la función de identificación de llamada.

P: La pulsera muestra que el Bluetooth se ha conectado pero la App no sincroniza datos
R: Generalmente es causado por el Bluetooth del teléfono. Por favor apague la App primero y reinicie el Bluetooth. Si no funciona reinicie el teléfono e inténtelo de nuevo.

P: Porque la pulsera pierde conexión con el teléfono tan frecuentemente?
R: Compruebe que su software de seguridad tiene a Zeroner como App de confianza. Si no es así, márquela como de confianza.

P: ¿La pulsera es resistente al agua?
R: Es resistente a salpicaduras (IP55). No la use bajo la ducha o nadando.

Garantía y responsabilidad

Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a partir de la fecha de factura a cliente final excepto en los accesorios incluidos. El fabricante garantiza al consumidor que sus productos se encuentran libres de defecto en materiales y mano de obra en el momento de su compra.

Las baterías dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran defectuosas aquellas baterías que dentro de ese periodo su máxima capacidad de carga sea igual o inferior al 50%.


La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o de materiales que el producto pudiera tener. Quedan excluidos los defectos o fallos ocasionados por un uso inadecuado, rotura, desgaste. Anularán la garantía la manipulación del producto por personal ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de software no proporcionadas por LEOTEC, así como todos los fallos o averías ocasionados por catástrofes naturales.
La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del ticket o factura de compra y este se encuentre dentro de plazo.

Soporte y Servicio técnico
Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC.
Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su producto.
Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail: soporte@leotec.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Marca: LEOTEC
Nombre del suministrador: World Driver S.A.
Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68
08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona
Tel: +34 93 267 66 00
NIF: A62589130
Web: www.leotec.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
Pulsera Fitness Smart LEPFIT03
País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s)de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real
Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.



www.leotec.com